


OXIMO[®]
MOTORSPORTS

**FOTELIK SIEDZISKO ISOFIX
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

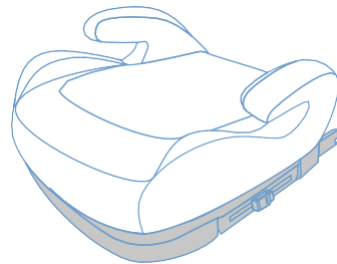

Uniwersalny fotelik
podwyższający
125–150 cm

Produkt został zatwierdzony zgodnie z europejskimi
normami bezpieczeństwa (R129/03).

Spis treści

Spis treści	01
Ostrzeżenie	02–03
Uwaga.....	04
Użytkowanie w pojeździe.....	05
Poznaj swój fotelik samochodowy	06
Mocowanie w pojeździe z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa	07
Mocowanie w pojeździe ze złączami ISOFIX i 3-punktowym pasem bezpieczeństwa.....	08–09
Wymowanie fotelika.....	10
Konserwacja	11
Gwarancja - reklamacje	12

Ostrzeżenie



Ostrzeżenie!

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dziecka podczas jazdy, zalecamy przestrzeganie poniższych wskazówek oraz dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi:

- Zadbaj o to, by fotelik dziecięcy nie był w kontakcie z ruchomymi elementami pojazdu, takimi jak siedzenie czy drzwi.
- Upewnij się, że pas bezpieczeństwa (3-punktowy) jest odpowiednio napięty, by uniemożliwić przypadkowe przesunięcie się dziecka lub fotelika. Regularnie kontroluj napięcie pasa.
- W przypadku gwałtownego wstrząsu podczas wypadku, fotelik należy wymienić.
- Aby nie uszkodzić materiału fotelika, unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących.
- NIGDY nie demontuj, nie modyfikuj ani nie dodawaj żadnych części do fotelika. Nie zmieniaj również sposobu montażu ani użycia pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
- Bezwzględnie przestrzegaj wskazówek montażu dostarczonych przez producenta fotelika.

- Nigdy nie zostawiaj dziecka w foteliku samochodowym bez opieki.
- Należy mieć pewność, że wszelkie bagaże lub inne przedmioty potencjalnie mogące spowodować obrażenia w razie kolizji są odpowiednio zamocowane.
- Należy upewnić się, że fotelik z rozwiązaniem ECRS nie jest używany bez pokrowca.
- Pokrowca fotelika z rozwiązaniem ECRS nie wolno zastępować innym niż zalecany przez producenta, ze względu na to, że stanowi on integralną część działania urządzenia.

Opis produktu

Typ	Wzrost	Kierunek jazdy	Montaż	Typ homologacji
siedzisko OXIMO ISOFIX	125–150 cm	Przodem do kierunku jazdy	3-punktowy pas bezpieczeństwa + mocowanie ISOFIX	Uniwersalny fotelik podwyższający
			3-punktowy pas bezpieczeństwa w pojeździe	

Uwaga

Uwaga

Niniejsze urządzenie to uniwersalny fotelik podwyższający dla dzieci będący rozwiązaniem Enhanced Child Restraint System (ECRS). Jest on zatwierdzony wg z Regulaminu nr 129 ONZ do użytku na uniwersalnych miejscach siedzących w pojazdach zgodnych z i-Size, zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu wydaną przez producenta pojazdu. Jeśli pojawią się wątpliwości, należy skontaktować się z producentem rozwiązania Enhanced Child Restraint System lub ze sprzedawcą.

Mocowanie

125–150 cm: Złącza ISOFIX + 3 punktowy pas bezpieczeństwa dla dorosłych lub tylko 3 punktowy pas bezpieczeństwa dla dorosłych.

Użytkowanie w pojeździe

Uwaga



Nie należy stosować fotelika na miejscach siedzących, gdzie zamontowana jest aktywna czołowa poduszka powietrzna.

Aktywna czołowa poduszka powietrzna może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała dziecka podczas wypadku. Należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. W tylnej części fotelika znajduje się schowek na instrukcję obsługi.




Fotelik samochodowy można używać w następujący sposób:



Poznaj swój fotelik samochodowy




Mocowanie w pojeździe z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa

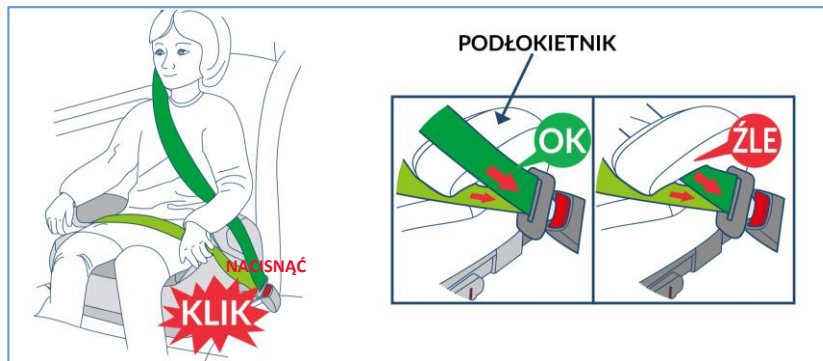

Posadzić dziecko w foteliku podwyższającym. Mocowanie pasa naramiennego należy wyregulować tak, aby pas znajdował się na tym samym poziomie co ramię dziecka.

Zapiąć klamrę pasa bezpieczeństwa aż do usłyszenia kliknięcia. Upewnić się, że pas bezpieczeństwa nie jest skręcony, a pas biodrowy zapięty na biodrach.


Mocowanie w pojeździe ze złączami ISOFIX i 3-punktowym pasem bezpieczeństwa

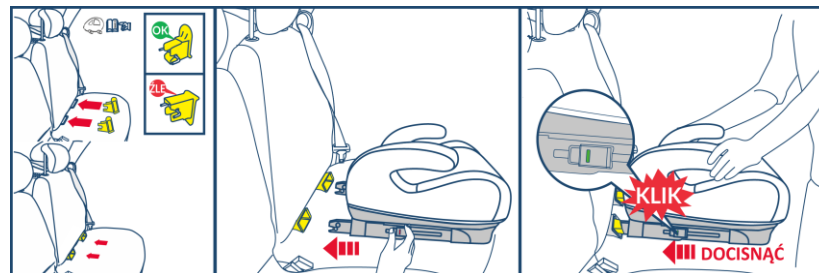

Zlokalizować punkty mocowania ISOFIX i umieścić prowadnice ISOFIX nad punktami wpięcia. Wysunąć prowadnice ISOFIX i wpiąć je do punktów mocowania w pojeździe.

Wpiąć złącze ISOFIX do odpowiedniego położenia w kierunku pokazanym na rysunku.

Upewnić się, że oba wskaźniki są **ZIELONE!** Upewnić się, że fotelik jest prawidłowo wpięty, przesuując go z boku na bok.

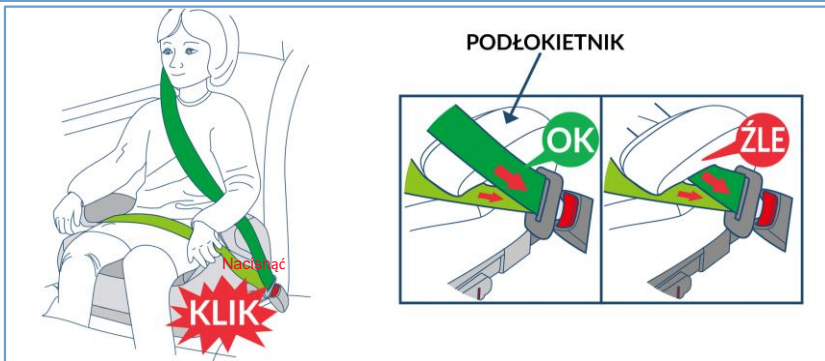


Posadzić dziecko w foteliku podwyższającym.

Mocowanie pasa naramiennego należy wyregulować tak, aby pas znajdował się na tym samym poziomie co ramię dziecka.

Zapiąć klamrę pasa bezpieczeństwa aż do usłyszenia kliknięcia. Upewnić się, że pas bezpieczeństwa nie jest skręcony, a pas biodrowy zapięty na biodrach.

Wymowanie fotelika podwyższającego

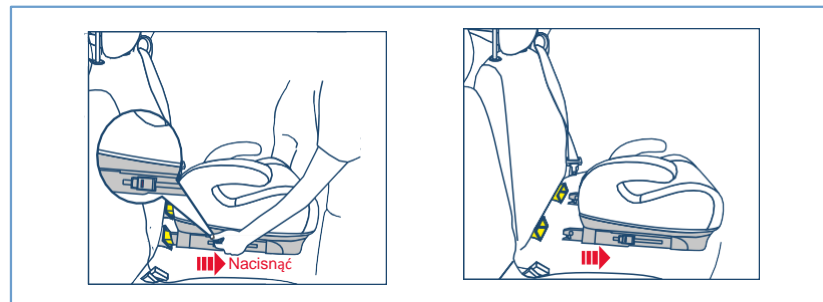

Odpiąć 3-punktowy pas bezpieczeństwa, zdjąć pas naramienny i biodrowy z prowadnicy pasa biodrowego.

Naciśnąć jednocześnie przyciski zwalniające ISOFIX po obu stronach do przodu, aż wskaźnik w przycisku zwalniającym ISOFIX zmieni kolor na czerwony.

Wyciągnąć fotelik podwyższający i zdjąć go z siedzenia pojazdu.

Konserwacja

1. Mycie

- Osłony i poduszki naramienne można zdjąć w celu wyprania w czystej wodzie o temperaturze 30°C; Warstwę wierzchnią należy czyścić wilgotną ściereczką.
- Czyścić klamrę wilgotną ściereczką.
- Przed umyciem wodą z mydłem należy zdjąć pasy.

2. Samodzielna kontrola bezpieczeństwa

- Sprawdzić system sprzączek, aby upewnić się, że są bezpieczne, a po stwierdzeniu uszkodzenia należy skontaktować się z producentem.
- W przypadku problemów z mocowaniem, prosimy o kontakt z producentem.
- Sprawdzić pasy samochodowe, aby upewnić się, że są bezpieczne, a po stwierdzeniu uszkodzenia należy skontaktować się z producentem.

3. Postępowanie po wypadku

Po przypadkowym zderzeniu należy wymienić fotelik samochodowy lub skontaktować się z producentem.

Gwarancja

Fotelik objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.

W przypadku usterki prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

W każdym z poniższych warunków nie będziemy realizować naprawy gwarancyjnej:

- Naprawa przez inne osoby nieautoryzowane przez producenta.
- Brak mocowania, użytkowania i konserwacji zgodnie z instrukcją.
- Używanie części zamiennych innych dostawców.
- Problemy z normalnym działaniem spowodowane naturalnymi przyczynami, takimi jak: duża wilgoć, ścieranie, starzenie.

Importer



OXIMO Sp. z o.o.
Ul. Topolowa 1a
84-207 Łężyce, Polska
www.oximo.pl